

型号

NP-CG6600UL


快速设置指南

保留备用

步骤

1


将电脑与投影机相连。

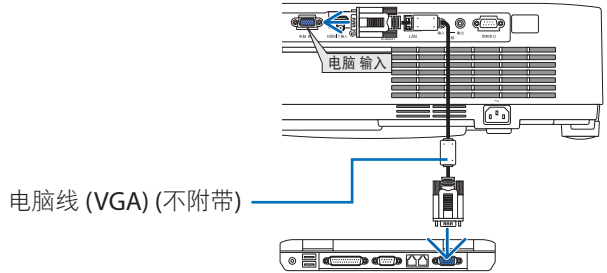

步骤

2


连接随机附带的电源线。

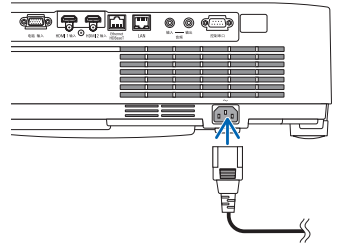

步骤


3

取下镜头盖。

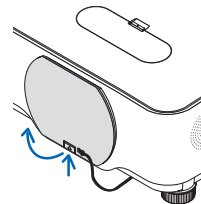


步骤 4

开启投影机。

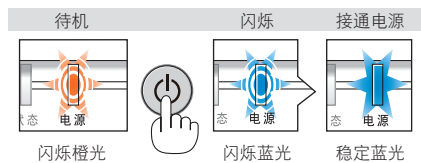


在此状态下，[待机模式]为[正常]。

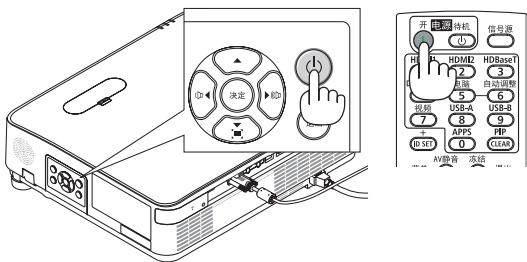



步骤 5

选择信号源。

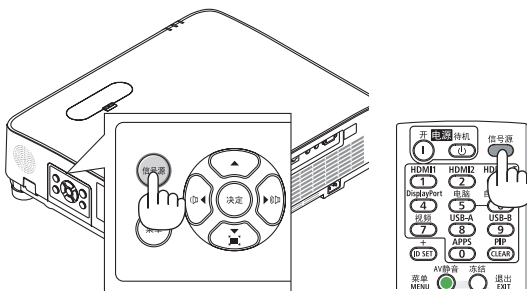

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

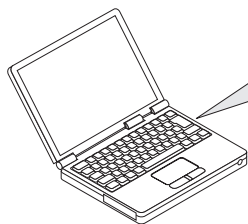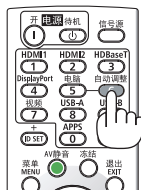

(→ 请参阅用户手册第 32、143 页)


步骤 6

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 125 页)

[镜头移动]


1. 打开镜头移动盖。

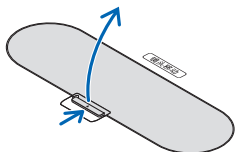

2. 顺时针或逆时针转动镜头移动刻度盘。

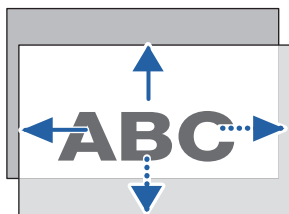


3. 关上镜头移动盖。

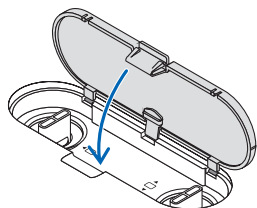

镜头移动刻度盘
(水平)

镜头移动刻度盘
(垂直)

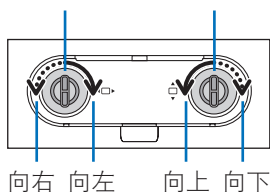

[聚焦]

聚焦环

