

**Firmware Update Procedure
by USB**

Rev.1.2

ファームウェアアップデートを実行する前にお読みください

本書では USB メモリを使用して、ディスプレイ(以降、本機と呼びます)のファームウェアをアップデートする手順について説明しています。本機の各部名称や OSD 画面の操作などについては、取扱説明書をお読みください。

■ 注意事項

- 対象機種: M / ME シリーズ
- アップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。
- 本機の USB ポートは、市販されているすべての USB メモリの動作を保証するものではありません。
- 本機では、FAT32 形式または FAT16 形式でフォーマットした USB メモリのみ対応しています。NTFS 形式でフォーマットした USB メモリは使用できません。アップデートが実行できない場合には、USB メモリのフォーマットを確認してください。USB メモリのフォーマット方法については、Windows のヘルプファイルなどを参照してください。
- ファームウェアをアップデートしても、本機の OSD 画面で設定したデータは変更されません。
- ファームウェアアップデート前に OSD 方向 を ランドスケープ に設定してください。
- ファームウェアをアップデート後、状況により、ディスプレイの設定をリセットする場合があります。FIRMWARE ダウンロードページの変更履歴をご確認ください。

■ 記号について

本書では次の記号を使用しています。

お願い

注意していただきたい情報を記載しています。


お知らせ

補足説明や役に立つ情報を記載しています。

ファームウェアアップデートの準備

1. ファームウェアイメージファイルを USB メモリにコピーする

USB メモリの直下に、ファームウェアイメージファイルを格納してください。

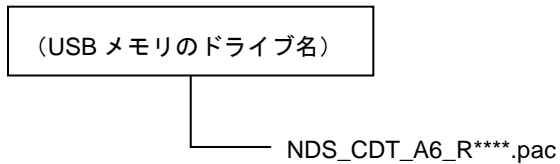

お願い

ファームウェアイメージファイルが一つだけ格納されている状態にしてください。複数のファイルを格納している場合、ファームウェアのアップデートが失敗します。

お知らせ

- ファームウェアイメージファイルのファイル名は次のとおりです。

ファームウェア	ファイル名 ^(注)	拡張子
FIRMWARE	NDS_CDT_A6_R****.pac	.pac


(注) R**** : リビジョン番号

ファームウェアイメージファイルのファイル名は変更できません。

2. 本機の主電源をオフにする

3. ファームウェアイメージファイルを格納した USB メモリを本機に接続する

USB メモリは、本機の USB ポートに接続してください。

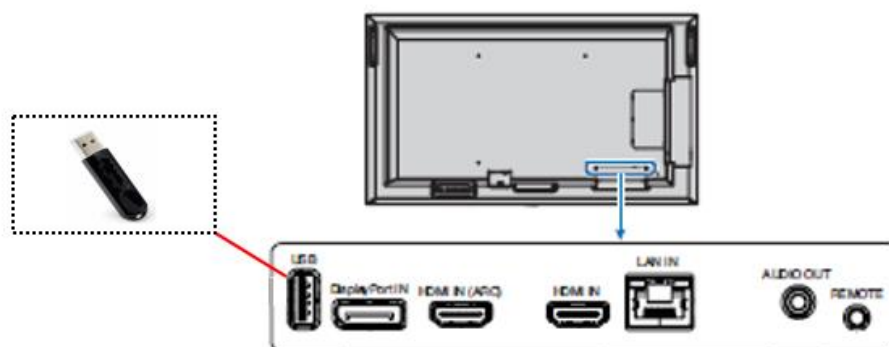

これで、ファームウェアアップデートの準備は完了です。

続いて「ファームウェアをアップデートする」(→P5)に進んでください。

ファームウェアをアップデートする

お願い

ファームウェアのアップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。


1. 本機の主電源をオンにする

本機の主電源をオンにした後、時間を 2 分置いて手順 2 に進んでください。

2. OSD メニューの UPDATE FIRMWARE で アップデートを実行する

OSD 画面の SYSTEM タブにある UPDATE FIRMWARE を選択し、

OSD 画面に表示された PRESS SET TO EXECUTE に従って SET を押してください。

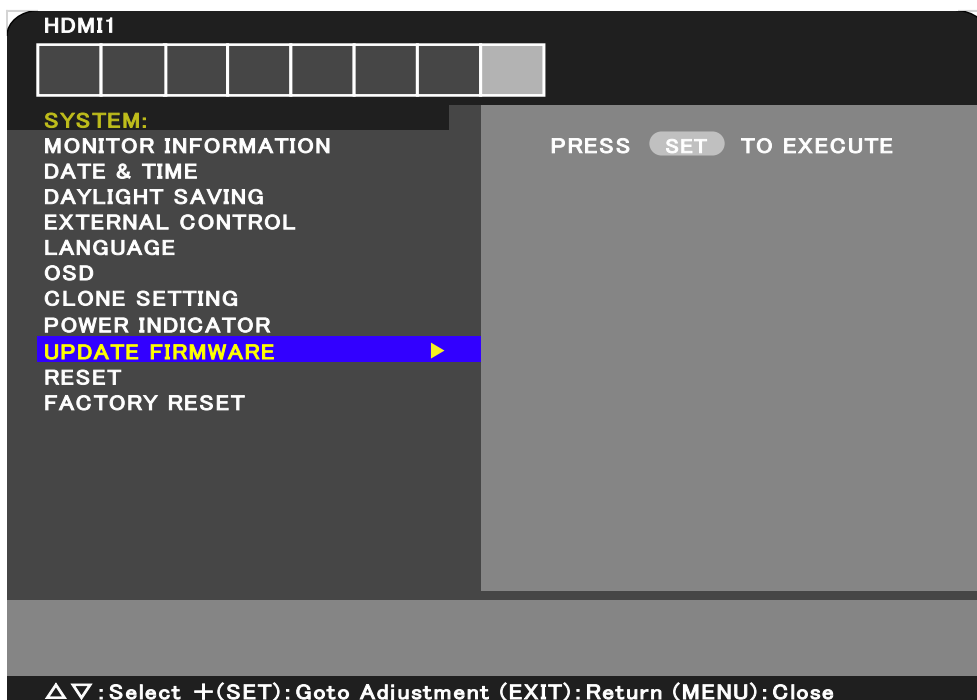


また、以下の場合は UPDATE FIRMWARE が選択できません。

- 本機の主電源をオンにしてから 2 分が経過していない
- 本機に USB メモリが接続されていない

3. アップデートの開始を確認する

ファームウェアのアップデートが開始されます。

アップデート中、本機の LED は緑色で点滅し、OSD 画面にアップデート の進捗率が表示されます。

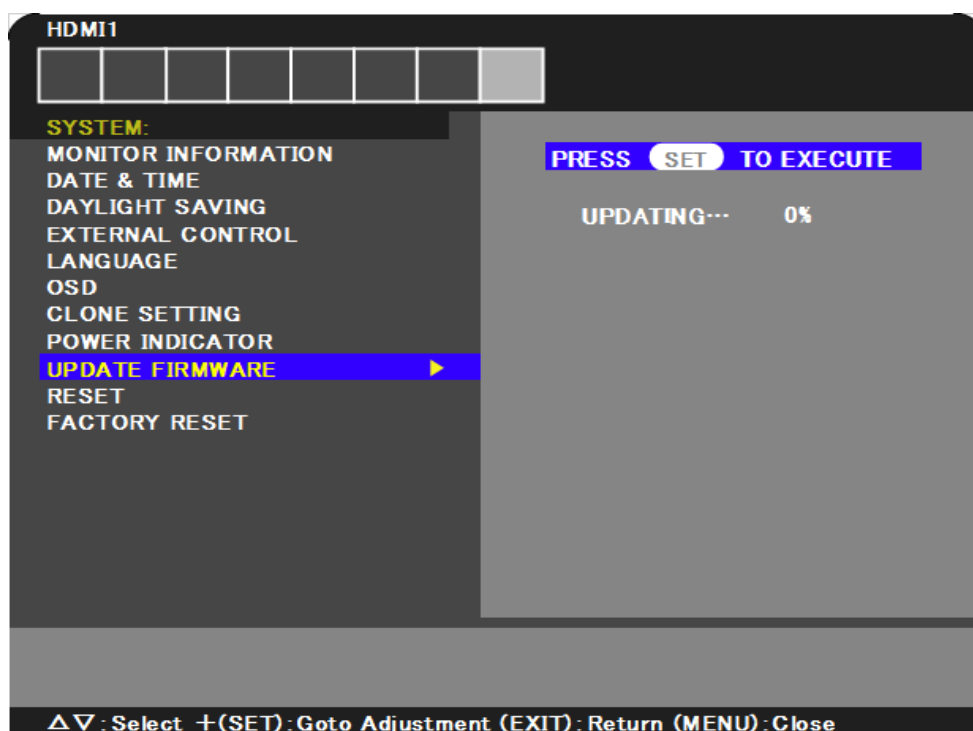

アップデートが完了すると、LED の緑点滅が終了し、緑色で”点灯”した後、OSD 画面に結果が表示されます。

アップデートが完了した場合、手順 4 に進んでください。


4. アップデートの結果を確認する

アップデートが完了すると、手順3にあるLEDとOSD表示の状態から、次のいずれかの状態に変わります。

●アップデート成功

以下のすべてに該当する場合、アップデートに成功しました。

- ・ 緑色で”点灯”している
- ・ OSD画面に”SUCCESS”と表示されている

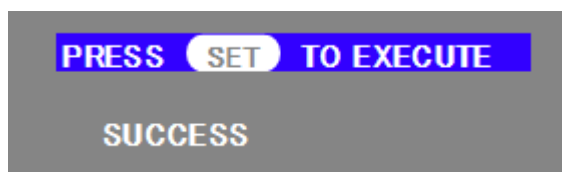


アップデートに成功した場合、手順5に進んでください。

●アップデート失敗

以下のいずれかに該当する場合、アップデートに失敗しました。

- ・ 赤色で点滅している場合
- ・ OSD画面に”FAILURE!”と表示されている

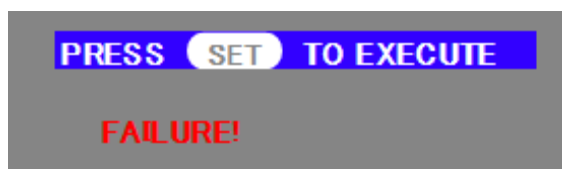

アップデートに失敗した場合、本機の主電源をオフにして、「ファームウェアをアップデートする」手順(→P5)からやりなおしてください。

また、「ファームウェアのアップデートに失敗したときは」(→P8)もあわせて参照してください。

5. 本機が自動的に再起動する

ファームウェアのアップデートに成功した場合、本機は自動的に再起動します。

これで、アップデートの手順は終了です。

ファームウェアのアップデートに失敗したときは

ファームウェアのアップデートに失敗したときは、次の点を確認してください。

■ 電源をオンにしても本機が動作しない

アップデートに失敗した状態で主電源をオフにした場合、本機は動作しない場合があります。

ただし、USB メモリによるアップデート機能は動作している場合がありますので、本書の手順にしたがい、アップデートをやりなおしてください。

■ ファームウェアアップデートが始まらない

本機が動作しない時、アップデートを実行してもファームウェアアップデートが始まらない場合があります。

ファームウェアアップデートが始まらない場合には販売店にお問い合わせください。