

[Notification]

How to login when controlling the projector using a web browser

Model category	Model number of the target projector	Refer to the User's Manual
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	page 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	page 58

Title: ② Enter through a Web browser

Operations before change

Connecting Your Computer

- 1) Start the computer's Web browser.
- 2) Enter the IP address on the projector set in the URL input field of the Web browser. The "Network Display System" window for your projector will be displayed.
- 3) Click [Login] at the top left of the window.



- 4) Enter the password in the [Password], then click [Login]
 * * * the factory default setting is the user name: "admin" (administrator privileges), password: "admin".


Operations after change

Connecting Your Computer


- 1) Start the computer's Web browser.
- 2) Enter the IP address on the projector set in the URL input field of the Web browser. The "Network Display System" window for your projector will be displayed.
- 3) Click [Login] at the top left of the window.
- 4) Set the password in [New Password] and [Confirm Password], then click [OK].

Note

If use the projector for the first time or it has been initialized, a password setting interface will pop up when starting up the projector for the first time. Users can set the password for web page access.

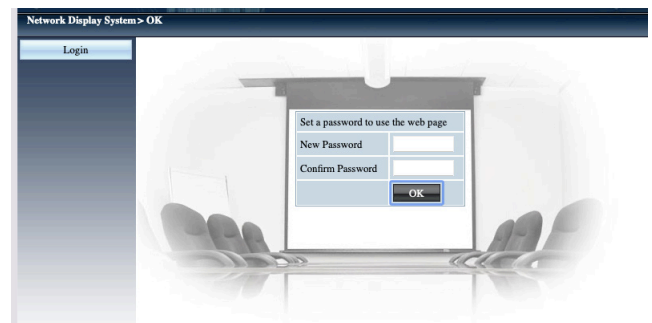

- 5) Enter the set password in [Password], then click [Login].

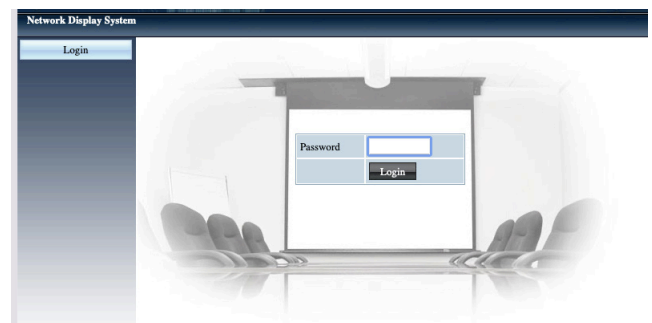

[Benachrichtigung]

Anmeldung bei Steuerung des Projektors mit einem Webbrowser


Modellkategorie	Modellnummer des Zielprojektors	Siehe das Bedienungshandbuch
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	Seite 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	Seite 58

Titel: ② Eingabe über einen Webbrowser

Bedienvorgänge vor der Änderung

Anschließen Ihres Computers

- 1) Starten Sie den Webbrowser des Computers.
- 2) Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das URL-Eingabefeld des Webbrowsers ein. Das Fenster „Netzwerkzeigesystem“ für den Projektor wird angezeigt.
- 3) Klicken Sie oben links im Fenster auf [Login].

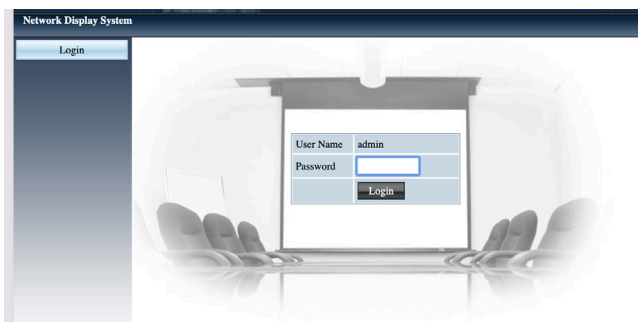

- 4) Geben Sie das Passwort in das Feld [Password] ein und klicken Sie dann auf [Login]
*“ In den Fabrikeinstellungen ist der Benutzername: „admin“ (mit Administratorrechten) und das Passwort: „admin“.


Bedienvorgänge nach der Änderung

Anschließen Ihres Computers


- 1) Starten Sie den Webbrowser des Computers.
- 2) Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das URL-Eingabefeld des Webbrowsers ein. Das Fenster „Netzwerkzeigesystem“ für den Projektor wird angezeigt.
- 3) Klicken Sie oben links im Fenster auf [Login].
- 4) Geben Sie das Passwort in [New Password] und [Confirm Password] ein und klicken Sie auf [OK].

Hinweis

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal verwenden oder er initialisiert wurde, wird beim ersten Einschalten des Projektors ein Dialog zur Passworteinstellung angezeigt. Benutzer können das Passwort für den Webseitenzugriff festlegen.

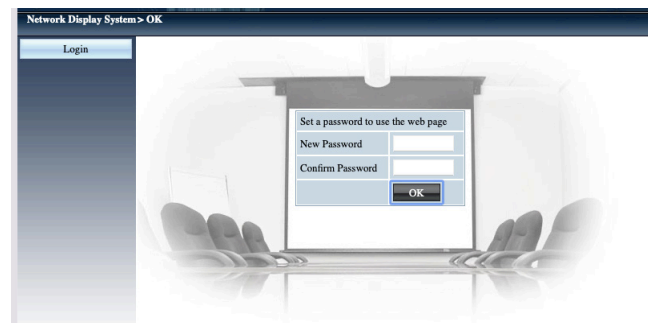

- 5) Geben Sie das eingestellte Passwort in [Password] ein und klicken Sie auf [Login].

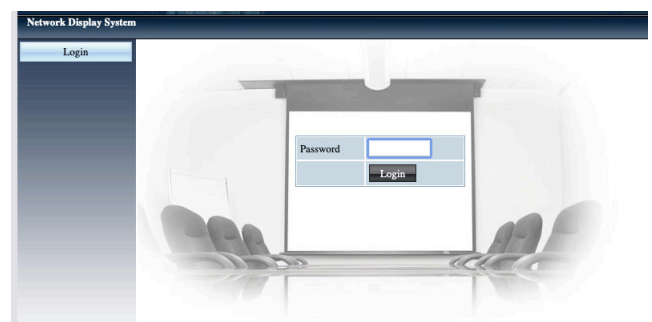

[Notification]

Comment se connecter lors de la commande du projecteur à l'aide d'un navigateur Web

Catégorie de modèle	Numéro de modèle du projecteur cible	Reportez-vous au Mode d'emploi
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	page 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	page 58

Title: ② Accès via un navigateur Web

Opérations avant le changement

Connexion de votre ordinateur

- 1) Lancez le navigateur Web de l'ordinateur.
- 2) Saisissez l'adresse IP du projecteur définie dans le champ de saisie URL du navigateur Web. La fenêtre « Système d'affichage réseau » de votre projecteur s'affichera.
- 3) Cliquez sur [Login] en haut à gauche de la fenêtre.



- 4) Saisissez le mot de passe dans le champ [Password], puis cliquez sur [Login].
* le paramètre d'usine par défaut est le nom d'utilisateur : « admin » (privilèges d'administrateur), mot de passe : « admin ».


Opérations après le changement

Connexion de votre ordinateur


- 1) Lancez le navigateur Web de l'ordinateur.
- 2) Saisissez l'adresse IP du projecteur définie dans le champ de saisie URL du navigateur Web. La fenêtre « Système d'affichage réseau » de votre projecteur s'affichera.
- 3) Cliquez sur [Login] en haut à gauche de la fenêtre.
- 4) Définissez le mot de passe dans [New Password] et [Confirm Password], puis cliquez sur [OK].

Remarque

Si vous utilisez le projecteur pour la première fois ou s'il a été initialisé, une interface de configuration du mot de passe s'affiche lors du premier démarrage du projecteur. Les utilisateurs peuvent définir le mot de passe pour l'accès à la page Web.

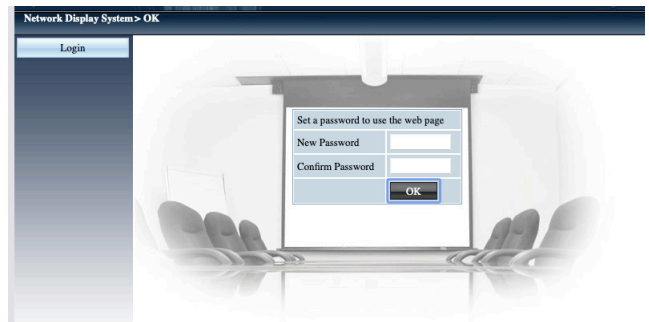

- 5) Saisissez le mot de passe défini dans [Password], puis cliquez sur [Login].

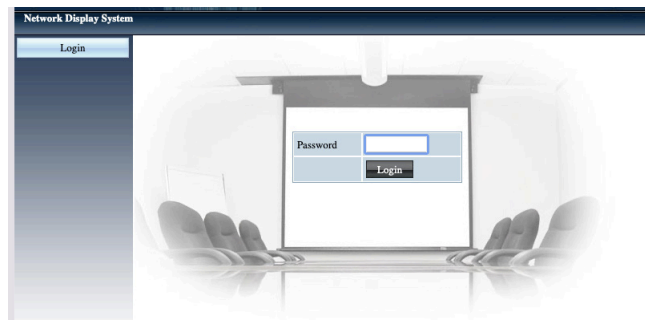

[Notifica]

Come accedere quando si controlla il proiettore utilizzando un browser web

Categoria del modello	Numero di modello del proiettore di destinazione	Fare riferimento al Manuale dell'utente
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	pagina 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	pagina 58

Titolo: ② Accedere attraverso un browser web

Operazioni prima della modifica

Collegamento del computer

- 1) Avviare il browser web del computer.
- 2) Inserire l'indirizzo IP del proiettore impostato nel campo di inserimento dell'URL del browser web. Viene visualizzata la finestra "Network Display System" per il proprio proiettore.
- 3) Cliccare su [Login] in alto a sinistra della finestra.



- 4) Inserire la password nel campo [Password], quindi fare clic su [Login]
 *L'impostazione predefinita di fabbrica è il nome utente: "admin" (privilegi di amministratore), password: "admin".


Operazioni dopo la modifica

Collegamento del computer


- 1) Avviare il browser web del computer.
- 2) Inserire l'indirizzo IP del proiettore impostato nel campo di inserimento dell'URL del browser web. Viene visualizzata la finestra "Network Display System" per il proprio proiettore.
- 3) Cliccare su [Login] in alto a sinistra della finestra.
- 4) Impostare la password in [New Password] e [Confirm Password], quindi fare clic su [OK].

Nota

Se si utilizza il proiettore per la prima volta o se è stato inizializzato, appare un'interfaccia di impostazione della password quando si avvia il proiettore per la prima volta. Gli utenti possono impostare la password per l'accesso alla pagina web.

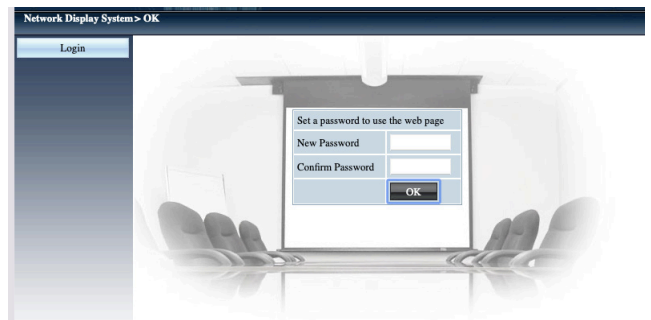

- 5) Immettere la password impostata in [Password], quindi fare clic su [Login].

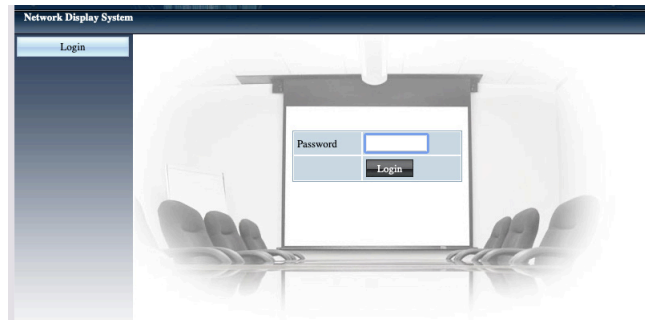

[Notificación]

Cómo iniciar sesión al controlar el proyector utilizando un navegador web

Categoría de modelo	Número de modelo del proyector de destino	Consulte el Manual del usuario
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	página 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	página 58

Título: ② Introduzca a través de un navegador web

Operaciones antes del cambio

Conectar su ordenador

- 1) Inicie el navegador web del ordenador.
- 2) Introduzca la dirección IP en el proyector configurado en el campo de entrada de URL del navegador web.
Aparecerá la ventana «Sistema de visualización de red» de su proyector.
- 3) Haga clic en [Login] en la parte superior izquierda de la ventana.



- 4) Introduzca la contraseña en la [Password], a continuación, haga clic en [Login] "x" la configuración predeterminada de fábrica es el nombre de usuario: "admin" (privilegios de administrador), contraseña: "admin".


Operaciones tras el cambio

Conectar su ordenador


- 1) Inicie el navegador web del ordenador.
- 2) Introduzca la dirección IP en el proyector configurado en el campo de entrada de URL del navegador web.
Aparecerá la ventana «Sistema de visualización de red» de su proyector.
- 3) Haga clic en [Login] en la parte superior izquierda de la ventana.
- 4) Establezca la contraseña en [New Password] y [Confirm Password], a continuación haga clic en [OK].

Nota

Si utiliza el proyector por primera vez o si se ha inicializado, aparecerá una interfaz de configuración de contraseña al encender el proyector por primera vez. Los usuarios pueden establecer la contraseña para el acceso a la página web.

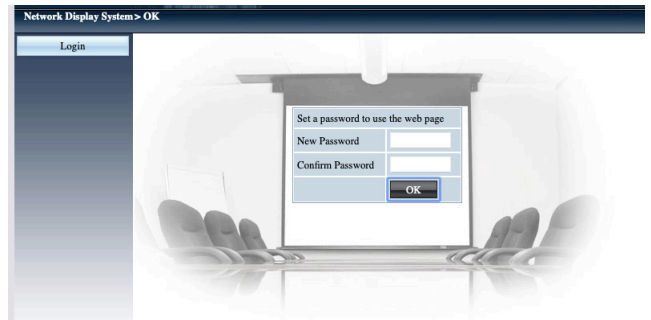

- 5) Introduzca la contraseña establecida en [Password] y, a continuación, haga clic en [Login].

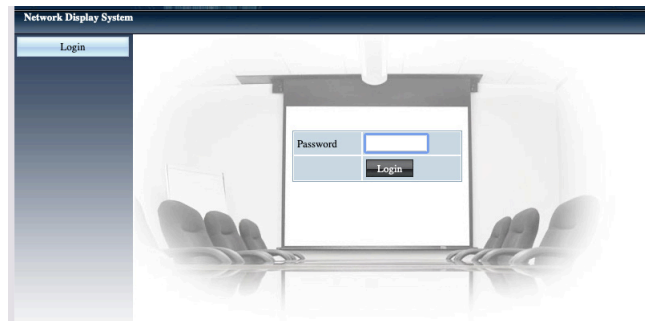

[Notificação]

Como fazer login ao controlar o projetor usando um navegador da Web

Categoria do modelo	Número do modelo do projetor-alvo	Consulte o Manual do Usuário
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	página 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	página 58

Título: ② Entre por meio de um navegador da web

Operações antes de alterar

Conectando seu computador

- 1) Inicie o navegador da web do computador.
- 2) Insira o endereço IP no projetor definido no campo de entrada de URL do navegador da web. A janela "Sistema de exibição de rede" do projetor será exibida.
- 3) Clique em [Login] no canto superior esquerdo da janela.



- 4) Digite a senha em [Password] e clique em [Login]
** a predefinição de fábrica é o nome de usuário: "admin" (privilégios de administrador), senha: "admin".


Operações depois de alterar

Conectando seu computador


- 1) Inicie o navegador da web do computador.
- 2) Insira o endereço IP no projetor definido no campo de entrada de URL do navegador da web. A janela "Sistema de exibição de rede" do projetor será exibida.
- 3) Clique em [Login] no canto superior esquerdo da janela.
- 4) Defina a senha em [New Password] e [Confirm Password] e clique em [OK].

Observação

Se usar o projetor pela primeira vez ou ele foi inicializado, uma interface de definição da senha será exibida ao inicializar o projetor pela primeira vez. Os usuários podem definir a senha para acessar a página da Web.

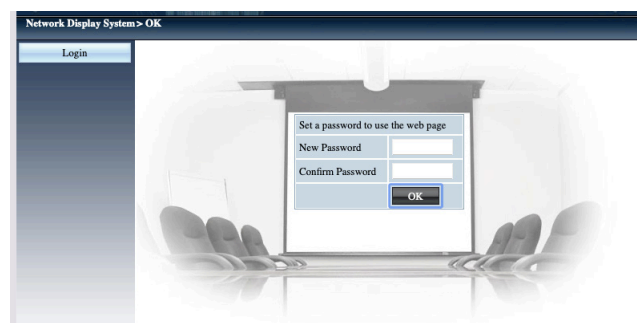

- 5) Insira a senha definida em [Password] e clique em [Login].

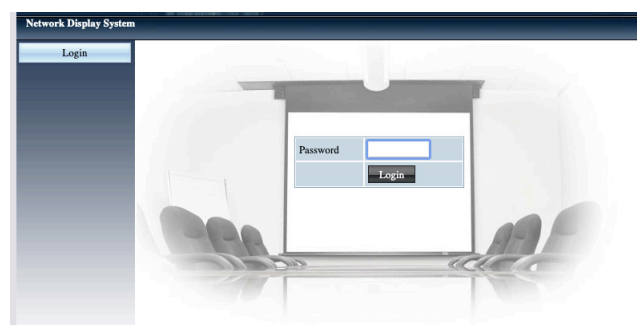

[Meddelande]

Hur man loggar in när man styr projektorn med en webbläsare


Modellkategori	Målprojektorns modellnummer	Se bruksanvisningen
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	sida 61
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	sida 58

Titel: ② Gå in via en webbläsare

Åtgärder före ändring

Ansluta din dator

- 1) Starta datorns webbläsare.
- 2) Ange IP-adressen på projektorn i webbadressens inmatningsfält i webbläsaren, Fönstret "Nätverksvisningssystem" för din projektor visas.
- 3) Klicka på [Login] längst upp till vänster i fönstret.

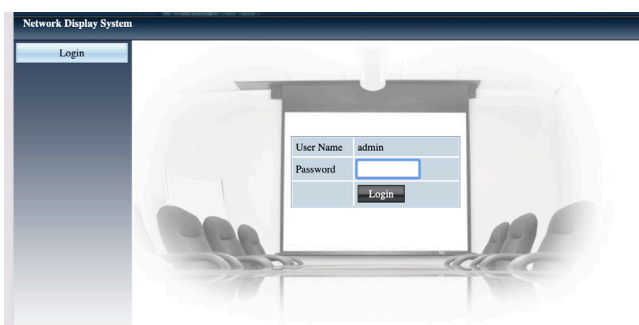

- 4) Ange lösenordet i [Password], klicka sedan på [Login]
** fabriksinställningen är användarnamnet: "admin" (administratörsbehörighet), lösenord: "admin".


Åtgärder efter ändring

Ansluta din dator


- 1) Starta datorns webbläsare.
- 2) Ange IP-adressen på projektorn i webbadressens inmatningsfält i webbläsaren, Fönstret "Nätverksvisningssystem" för din projektor visas.
- 3) Klicka på [Login] längst upp till vänster i fönstret.
- 4) Ställ in lösenordet under [New Password] och [Confirm Password], och klicka sedan på [OK].

Observera

När projektorn används för första gången eller har initierats visas ett fönster för inställning av lösenordet när projektorn startas. Användarna kan ställa in ett lösenord för åtkomst till webbsidor.

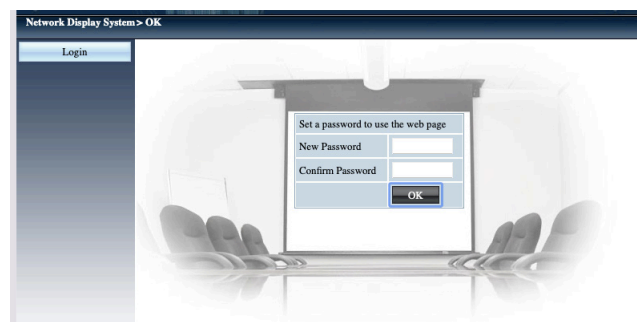

- 5) Ange det inställda lösenordet under [Password] och klicka sedan på [Login].

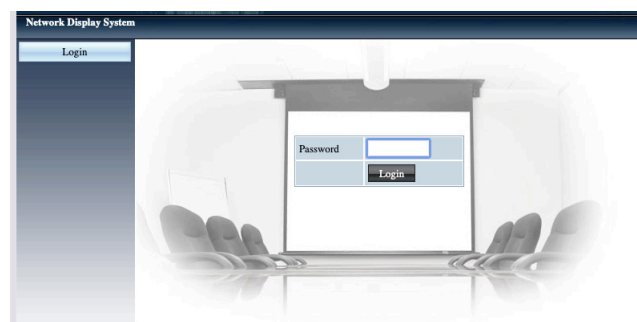

[Уведомление]

Как войти в систему при управлении проектором с помощью веб-браузера


Категория модели	Номер модели целевого проектора	См. Руководство пользователя
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	стр. 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	стр. 58

Заглавие: ② Вход через веб-браузер

Действия перед изменением

Подключение компьютера

- 1) Запустите веб-браузер компьютера.
- 2) Введите IP-адрес установленного проектора в поле ввода URL-адреса веб-браузера. Отобразится окно «Система сетевого отображения» для вашего проектора.
- 3) Нажмите [Login] в верхней левой части окна.

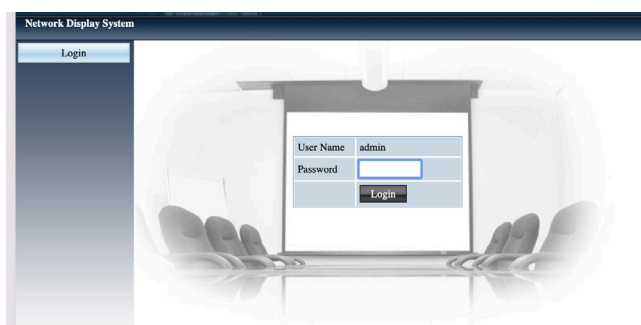

- 4) Введите пароль в поле [Password], затем нажмите [Login].
«*» заводские настройки по умолчанию – имя пользователя: «admin» (привилегии администратора), пароль: «admin».

Действия после изменения

Подключение компьютера


- 1) Запустите веб-браузер компьютера.
- 2) Введите IP-адрес установленного проектора в поле ввода URL-адреса веб-браузера. Отобразится окно «Система сетевого отображения» для вашего проектора.
- 3) Нажмите [Login] в верхней левой части окна.
- 4) Установите пароль в [New Password] и [Confirm Password], а затем щелкните [OK].

Примечание

Если проектор используется впервые или после сброса настроек, при первом запуске проектора появится интерфейс установки пароля. Пользователи могут установить пароль для доступа к веб-странице.



- 5) Введите установленный пароль в поле [Password], а затем щелкните [Login].

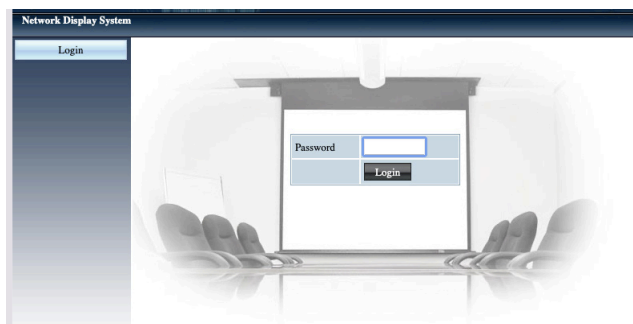

[Powiadomienie]

Sposób logowania w przypadku sterowania projektorem za pomocą przeglądarki internetowej

Kategoria modelu	Numer modelu docelowego projektora	Patrz Podręcznik użytkownika
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	strona 61
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	strona 58

Tytuł: ② Wejście przez przeglądarkę internetową

Czynności przed zmianą

Podłączanie komputera

- 1) Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
- 2) Wpisz adres IP projektora w pole adresu przeglądarki. Projektor wyświetli okno „System wyświetlania sieciowego”.
- 3) Kliknij opcję [Login] w lewym górnym rogu okna.



- 4) Wpisz hasło w oknie [Password], po czym kliknij [Login].
* domyślnie ustawiona nazwa użytkownika: „admin” (uprawnienia administratora), hasło: „admin”.


Czynności po zmianie

Podłączanie komputera


- 1) Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
- 2) Wpisz adres IP projektora w pole adresu przeglądarki. Projektor wyświetli okno „System wyświetlania sieciowego”.
- 3) Kliknij opcję [Login] w lewym górnym rogu okna.
- 4) Wpisać hasło w [New Password] i [Confirm Password], a następnie kliknąć [OK].

Uwaga

Jeśli projektor jest używany po raz pierwszy lub przywrócone zostały jego ustawienia fabryczne, przy pierwszym uruchomieniu projektora pojawi się interfejs ustawień hasła. Użytkownicy mogą ustawić hasło dostępu do stron internetowych.

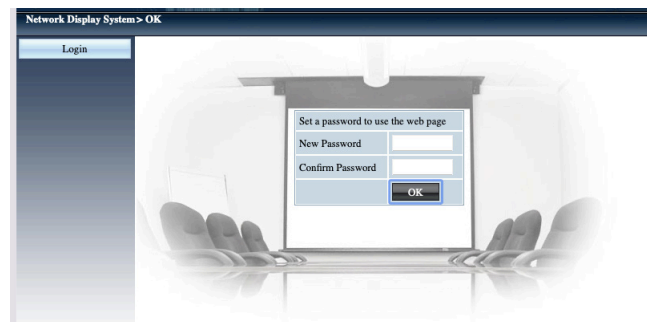

- 5) Wpisać ustalone hasło w [Password], a następnie kliknąć [Login].



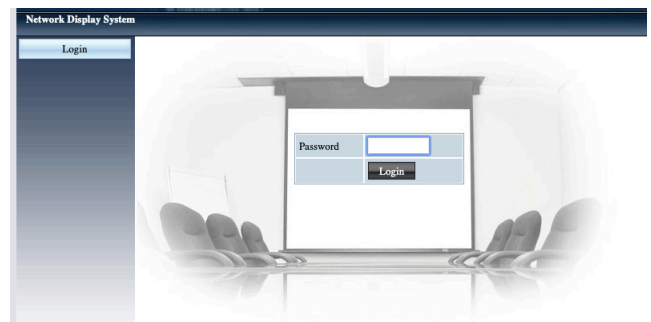


[Értésítés]

Bejelentkezés a kivetítő webböngészővel való vezérlésekor

Modell kategória	A cél kivetítő modellszáma	Lásd a Használati útmutatót
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	62. oldal
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	58. oldal

Cím: ② Belépés webböngészőn keresztül

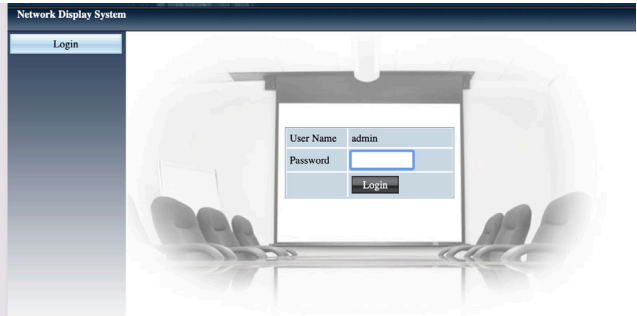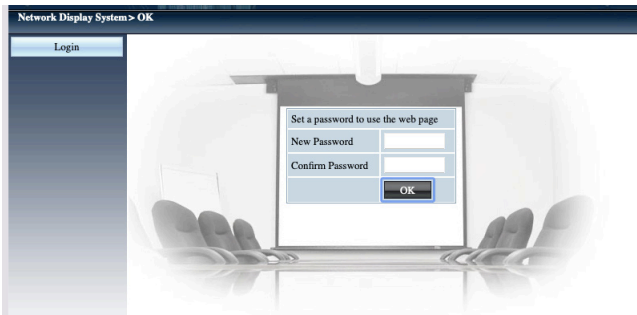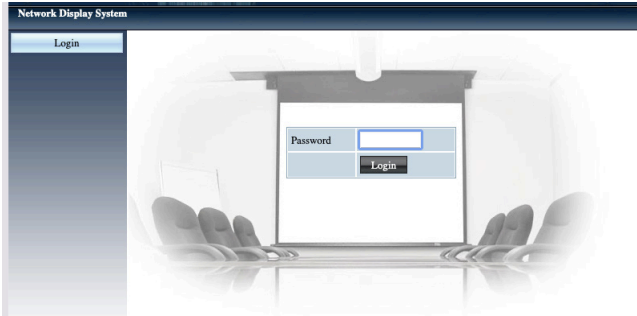Műveletek módosítás előtt	Műveletek módosítás után
<p>Számítógép csatlakoztatása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indítsa el a számítógép webböngészőjét. 2) Adja meg a projektor IP-címét a webböngésző címsorában. Meg fog jelenni a projektoron a „Hálózati megjelenítésrendszer”. 3) Kattintson az ablak bal felső sarkában található [Login] gombra.  <ol style="list-style-type: none"> 4) Adja meg a jelszót a [Password] mezőben, majd kattintson a [Login] gombra. „*” a gyári alapbeállítás a felhasználói név: „admin” (rendszergazdai jogok), jelszó: „admin”. 	<p>Számítógép csatlakoztatása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indítsa el a számítógép webböngészőjét. 2) Adja meg a projektor IP-címét a webböngésző címsorában. Meg fog jelenni a projektoron a „Hálózati megjelenítésrendszer”. 3) Kattintson az ablak bal felső sarkában található [Login] gombra. 4) Állítsa be a jelszót a [New Password] és a [Confirm Password] mezőben, majd kattintson az [OK] gombra. <p>Megjegyzés</p> <p>Ha a kivetítőt első alkalommal használja vagy inicializálta, a kivetítő első bekapcsolásakor egy jelszóbeállítási felület jelenik meg. A felhasználók beállíthatják a weblap eléréséhez szükséges jelszót.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 5) Adja meg a beállított jelszót a [Password] mezőben, majd kattintson a [Login] gombra. 

[Pemberitahuan]

Cara login saat mengontrol proyektor menggunakan browser web


Kategori model	Nomor model proyektor target	Lihat Panduan Pengguna
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	(Bahasa Inggris) halaman 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	halaman 58

Judul: ② Masuk melalui Browser web

Pengoperasian sebelum perubahan

Menghubungkan Komputer Anda

- 1) Jalankan Browser web komputer.
- 2) Masukkan alamat IP pada proyektor yang diatur di bidang input URL pada Browser web. Jendela "Network Display System" untuk proyektor Anda akan ditampilkan.
- 3) Klik [Login] di sebelah kiri atas jendela.

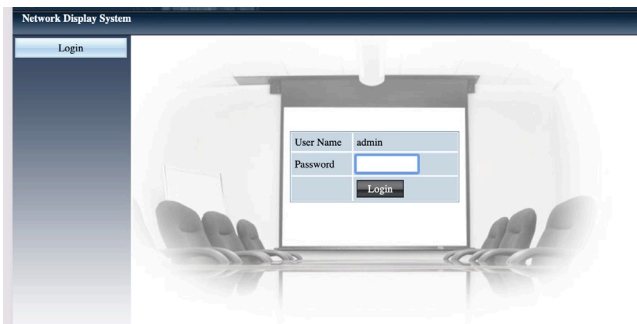

- 4) Masukkan kata sandi di [Password], lalu klik [Login]
 " * " pengaturan default pabrik adalah nama pengguna: "admin" (hak akses administrator), kata sandi: "admin".


Pengoperasian setelah perubahan

Menghubungkan Komputer Anda


- 1) Jalankan Browser web komputer.
- 2) Masukkan alamat IP pada proyektor yang diatur di bidang input URL pada Browser web. Jendela "Network Display System" untuk proyektor Anda akan ditampilkan.
- 3) Klik [Login] di sebelah kiri atas jendela.
- 4) Atur kata sandi di [New Password] dan [Confirm Password], lalu klik [OK].

Catatan

Jika menggunakan proyektor untuk pertama kali atau proyektor telah diinisialisasi, maka antarmuka pengaturan kata sandi akan muncul apabila menyalakan proyektor untuk pertama kali. Pengguna dapat mengatur kata sandi untuk akses halaman web.

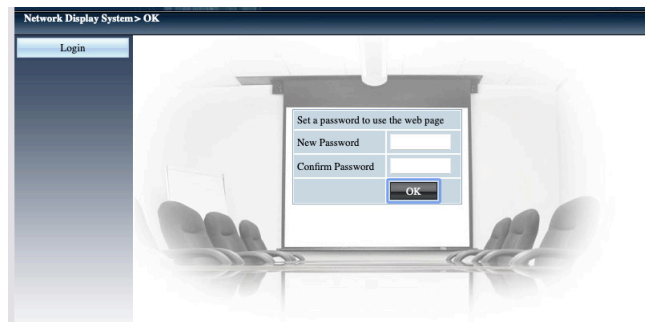

- 5) Masukkan kata sandi yang diatur di [Password], lalu klik [Login].

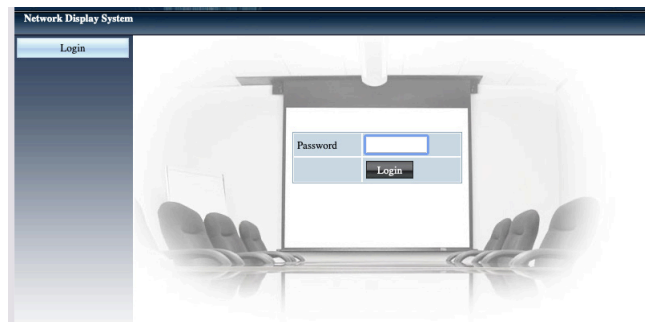

[Ειδοποίηση]

Τρόπος σύνδεσης κατά τον έλεγχο της συσκευής προβολής χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο

Κατηγορία μοντέλου	Αριθμός μοντέλου της συσκευής προβολής στόχου	Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	σελίδα 61
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	σελίδα 58

Τίτλος: ❷ Είσοδος μέσω προγράμματος περιήγησης στο Web

Λειτουργίες πριν από την αλλαγή

Σύνδεση του υπολογιστή σας

- 1) Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης Web του υπολογιστή.
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP στον προβολέα που έχει οριστεί στο πεδίο εισαγωγής URL του προγράμματος περιήγησης Web. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Σύστημα εμφάνισης δικτύου» στον προβολέα σας.
- 3) Κάντε κλικ στην επιλογή [Login] στο επάνω αριστερό μέρος του παραθύρου.



- 4) Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Password] και μετά κάντε κλικ στην επιλογή [Login]
«*» η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι το όνομα χρήστη: «admin» (προνόμια διαχειριστή), κωδικός πρόσβασης: «admin».


Λειτουργίες μετά την αλλαγή

Σύνδεση του υπολογιστή σας


- 1) Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης Web του υπολογιστή.
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP στον προβολέα που έχει οριστεί στο πεδίο εισαγωγής URL του προγράμματος περιήγησης Web. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Σύστημα εμφάνισης δικτύου» στον προβολέα σας.
- 3) Κάντε κλικ στην επιλογή [Login] στο επάνω αριστερό μέρος του παραθύρου.
- 4) Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης στο [New Password] και στο [Confirm Password] και μετά κάντε κλικ στο [OK].

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή προβολής για πρώτη φορά ή εάν έχει αρχικοποιηθεί, θα πεταχτεί μία διεπαφή ρύθμισης κωδικού πρόσβασης κατά την εκκίνηση της συσκευής προβολής για πρώτη φορά. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

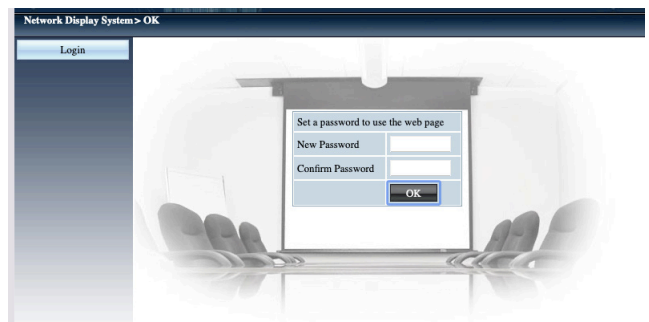

- 5) Εισαγάγετε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης στο [Password] και μετά κάντε κλικ στο [Login].

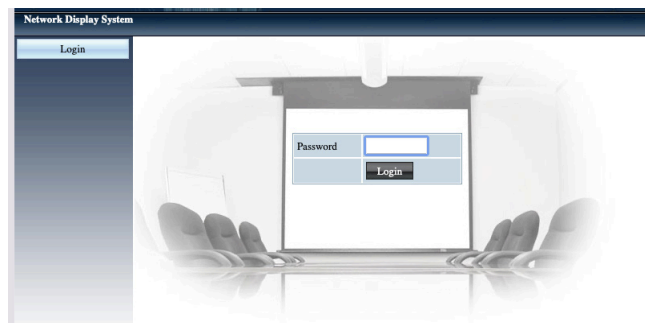

[Bildirim]

Bir web tarayıcısı kullanarak projektörü kontrol ederken oturum açma

Model kategorisi	Hedef projektörün model numarası	Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	sayfa 61
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	sayfa 58

Başlık: 2 Web tarayıcısı aracılığıyla girme

Değişiklikten önceki işlemler

Bilgisayarınızı Bağlama

- 1) Bilgisayarın Web tarayıcısını başlatın.
- 2) Web tarayıcısının URL giriş alanına projektördeki IP adresini girin. Projektörünüz için "Ağ Görüntüleme Sistemi" penceresi görüntülenecektir.
- 3) Pencerenin sol üst köşesindeki [Login]'a tıklayın.



- 4) [Password] alanına parolayı girin, ardından [Login]'a tıklayın
"*" fabrika varsayılan ayarı, kullanıcı adıdır: "admin" (yönetici ayrıcalıkları), parola: "admin".


Değişiklikten sonraki işlemler

Bilgisayarınızı Bağlama


- 1) Bilgisayarın Web tarayıcısını başlatın.
- 2) Web tarayıcısının URL giriş alanına projektördeki IP adresini girin. Projektörünüz için "Ağ Görüntüleme Sistemi" penceresi görüntülenecektir.
- 3) Pencerenin sol üst köşesindeki [Login]'a tıklayın.
- 4) [New Password] ve [Confirm Password] alanlarında şifreyi belirleyin, ardından [OK] tuşuna tıklayın..

Not

Projektörü ilk kez kullanıyorsanız ya da projektör başlangıç durumuna döndürülmüşse projektör ilk kez başlatılırken bir şifre ayarı arayüzü açılacaktır. Kullanıcılar, web sayfası erişimi için şifreyi ayarlayabilir.

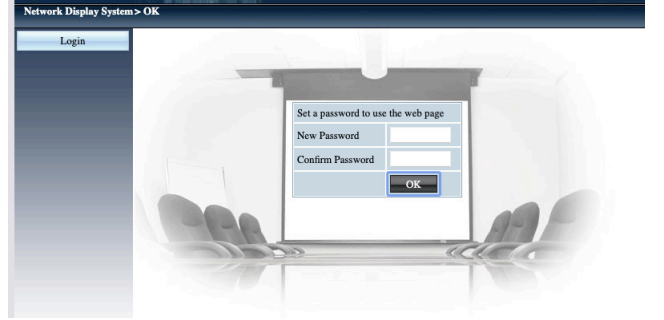

- 5) [Password] alanına ayarlanan şifreyi girin, ardından [Login] üzerine tıklayın.

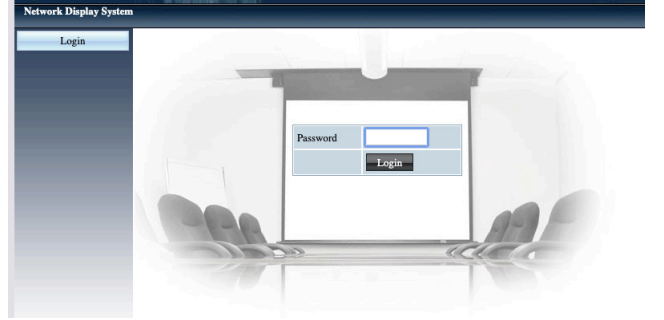

[Ilmoitus]

Projektorin verkkoselaimella ohjaamisen aikainen kirjautumistapa

Malliluokka	Kohdeprojektorin mallinumero	Katso neuvoa käyttöoppaasta
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	sivu 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	sivu 58

Otsikko: ② Käyttö selaimen kautta

Muutosta edeltävät toimenpiteet

Tietokoneen kytkeminen

- 1) Käynnistä tietokoneen verkkoselain.
- 2) Kirjoita projektorin IP-osoite selaimen URL-kenttään. Projektorin Verkon näyttöjärjestelmä -ikkuna avautuu.
- 3) Valitse ikkunan vasemmasta yläkulmasta [Login].



- 4) Kirjoita salasana [Password]-kohtaan ja valitse sitten [Login].
**" tehdasasetuksena on käyttäjänimi: "admin" (pääkäyttäjän oikeudet), salasana: "admin".


Muutoksen jälkeiset toimenpiteet

Tietokoneen kytkeminen


- 1) Käynnistä tietokoneen verkkoselain.
- 2) Kirjoita projektorin IP-osoite selaimen URL-kenttään. Projektorin Verkon näyttöjärjestelmä -ikkuna avautuu.
- 3) Valitse ikkunan vasemmasta yläkulmasta [Login].
- 4) Aseta salasana kohtiin [New Password] ja [Confirm Password] ja napsauta sitten [OK]-painiketta.

Huomaus

Jos projektoria käytetään ensimmäistä kertaa tai se on alustettu, salasanan asetuskäyttöliittymä ilmestyy esiin projektorin ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä. Käyttäjät voivat asettaa salasanan verkkosivulle pääsyä varten.

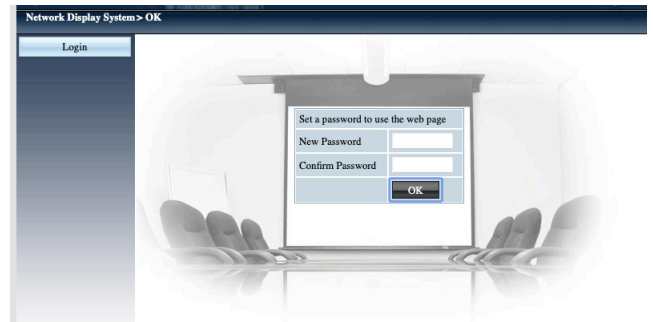

- 5) Syötä asetettu salasana kohtaan [Password] ja napsauta sitten [Login]-painiketta.

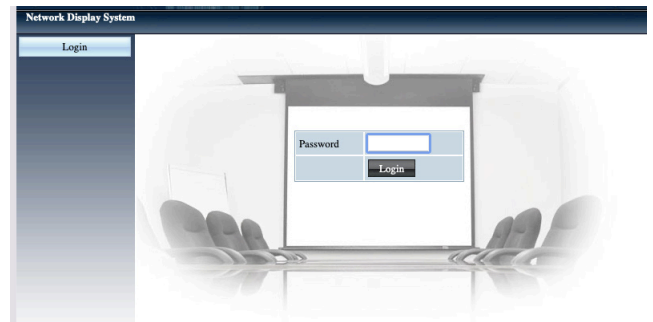

[Upozornění]

Jak se přihlásit v případě ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče


Kategorie modelu	Číslo modelu cílového projektoru	Viz Uživatelská příručka
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	strana 62
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	strana 58

Název: ② Zadávání ve webovém prohlížeči

Úkony před změnou

Připojení počítače

- 1) Spusťte na počítači webový prohlížeč.
- 2) Zadejte adresu IP projektoru nastavenou do příslušného pole URL webového prohlížeče. Zobrazí se okno „Systém síťového displeje“.
- 3) Klepněte na tlačítko [Login] v levém horním rohu okna.

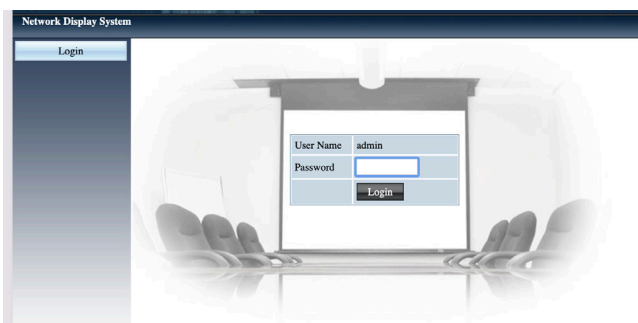

- 4) Zadejte heslo do pole [Password] a poté klepněte na tlačítko [Login]
*“ Výchozí nastavení je jménem uživatele: „admin“ (oprávnění správce), heslo: „admin“.

Úkony po změně

Připojení počítače


- 1) Spusťte na počítači webový prohlížeč.
- 2) Zadejte adresu IP projektoru nastavenou do příslušného pole URL webového prohlížeče. Zobrazí se okno „Systém síťového displeje“.
- 3) Klepněte na tlačítko [Login] v levém horním rohu okna.
- 4) Do polí [New Password] a [Confirm Password] napište heslo a klikněte na [OK].

Poznámka

Pokud projektor používáte poprvé nebo jste jej inicializovali, otevře se při prvním spuštění projektoru rozhraní pro nastavení hesla. Uživatelé mohou nastavit heslo pro přístup z webové stránky.



- 5) Do pole [Password] zadejte nastavené heslo a klikněte na tlačítko [Login].

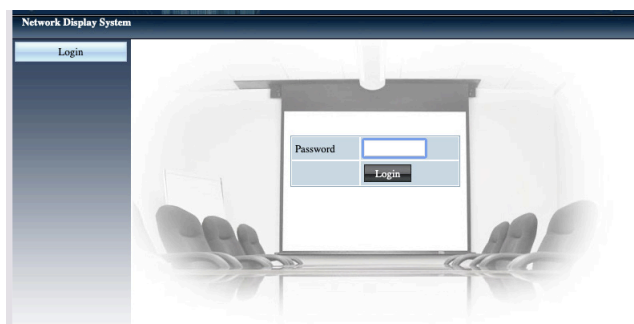

[إخطار]

كيفية تسجيل الدخول عند التحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح الويب

رقم طراز جهاز العرض المُستهدف	راجع دليل المستخدم	فئة الطراز
NP-PE506UL/NP-PE456USL/NP-PE506WL/NP-PE456WSL	صفحة 62	PE
NP-ME403U/NP-ME423W/NP-ME383W/NP-ME453X/NP-MC423W/NP-MC393W/NP-MC453X/NP-MC363X/NP-MC333X	صفحة 58	ME/MC

العنوان: ② الدخول من خلال متصفح الويب

النسخة المعدلة	الأصل
<p>توصيل الكمبيوتر الخاص بك</p> <p>(1) قم بتشغيل متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر. (2) أدخل عنوان IP الموجود بجهاز العرض في حقل إدخال عنوان URL بمتصفح الويب. ستعرض نافذة «نظام عرض الشبكة» لجهاز العرض. (3) انقر على [Login] في الجزء العلوي الأيسر من النافذة. (4) قم بتعيين كلمة المرور في [New Password] و [Confirm Password] ثم انقر على [OK].</p> <p>ملاحظة</p> <p>في حالة استخدام جهاز العرض للمرة الأولى أو بعد تهيئته، ستظهر واجهة لإدخال كلمة مرور جديدة عند بدء تشغيل جهاز العرض للمرة الأولى. يمكن للمستخدمين تعيين كلمة المرور للوصول إلى صفحة الويب.</p>  <p>(5) أدخل كلمة المرور المحددة في [Password]، ثم انقر على [Login].</p> 	<p>توصيل الكمبيوتر الخاص بك</p> <p>(1) قم بتشغيل متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر. (2) أدخل عنوان IP الموجود بجهاز العرض في حقل إدخال عنوان URL بمتصفح الويب. ستعرض نافذة «نظام عرض الشبكة» لجهاز العرض. (3) انقر على [Login] في الجزء العلوي الأيسر من النافذة.</p>  <p>(4) أدخل كلمة المرور في [Password]، ثم انقر على [Login]. " * " الإعداد الافتراضي للمصنع هو اسم المستخدم: "admin" (امتيازات المسؤول)، كلمة المرور: "admin".</p>

[알림]

웹 브라우저를 사용하여 프로젝터를 제어할 때 로그인하는 방법

모델 범주	대상 프로젝터의 모델 번호	사용자 매뉴얼 참조
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	62 페이지
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	58 페이지

제목 : ② 웹 브라우저를 통해 들어가기

변경 전 작업

컴퓨터 연결

- 1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2) 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 프로젝터 세트의 IP 주소를 입력합니다 .
프로젝터의 "네트워크 디스플레이 시스템" 창 이 표시됩니다 .
- 3) 창의 상단 왼쪽에서 [Login] 을 클릭합니다 .



- 4) [Password] 에 비밀번호를 입력하고 [Login] 을 클릭합니다 .
"*" 공장 초기화 설정은 사용자 이름 : "admin" (관리자 권한), 비밀번호 : "admin" 입니다 .


변경 후 작업

컴퓨터 연결


- 1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2) 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 프로젝터 세트의 IP 주소를 입력합니다 .
프로젝터의 "네트워크 디스플레이 시스템" 창 이 표시됩니다 .
- 3) 창의 상단 왼쪽에서 [Login] 을 클릭합니다 .
- 4) [New Password] 및 [Confirm Password] 에서 패스워드를 설정한 다음 [OK] 를 클릭합니다 .

참고

프로젝터를 처음 사용하거나 초기화한 경우 , 프로젝터를 처음 시작할 때 패스워드 설정 인터페이스가 나타납니다 . 사용자는 웹페이지 접속 용 패스워드를 설정할 수 있습니다 .

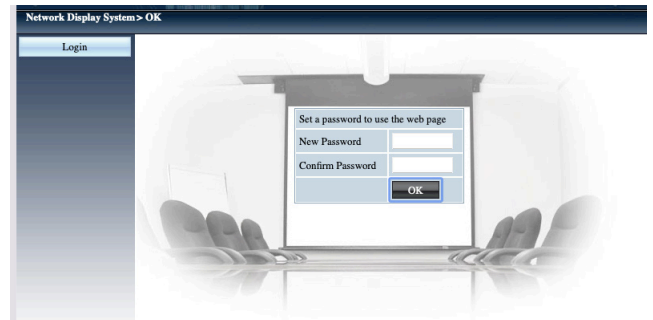

- 5) [Password] 에 설정한 패스워드를 입력한 다음 [Login] 을 클릭합니다 .

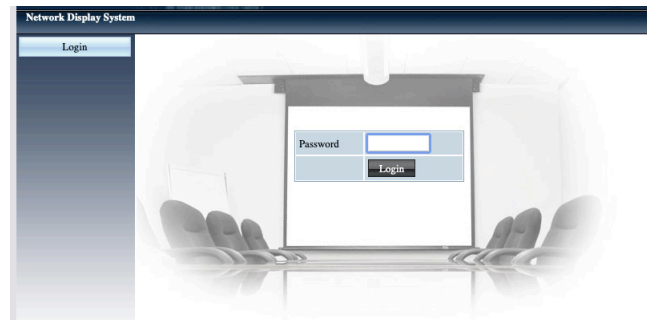

[通知]

使用網頁瀏覽器控制投影機時如何登入

型號類別	目標投影機的型號	參考使用者手冊
PE	NP-PE506UL / NP-PE456USL / NP-PE506WL / NP-PE456WSL	第 62 頁
ME / MC	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X / NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X / NP-MC333X	第 58 頁

標題：② 透過網路瀏覽器輸入

變更前的操作	變更後的操作
<p>連接電腦</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 啟動電腦的網路瀏覽器。 2) 輸入在 Web 瀏覽器的 URL 輸入欄位中設定的投影機 IP 地址。此時將顯示投影機的「網路顯示系統」視窗。 3) 按一下視窗左上角的 [Login]。  <ol style="list-style-type: none"> 4) 在 [Password] 中輸入密碼，然後按一下 [Login] 「*」出廠預設設定為使用者名稱：「admin」（管理員權限），密碼：「admin」。 	<p>連接電腦</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 啟動電腦的網路瀏覽器。 2) 輸入在 Web 瀏覽器的 URL 輸入欄位中設定的投影機 IP 地址。此時將顯示投影機的「網路顯示系統」視窗。 3) 按一下視窗左上角的 [Login]。 4) 設定 [New Password] 和 [Confirm Password] 中的密碼，然後點按 [OK]。 <p>注意 若為首次使用投影機或投影機已初始化，則首次啟動投影機時會彈出密碼設定介面。使用者可以設定網頁存取密碼。</p>  <ol style="list-style-type: none"> 5) 在 [Password] 中輸入設定的密碼，然後點按 [Login]。 