

关于变焦镜头NP50ZL的注意事项

本投影机可与NP50ZL变焦镜头一起使用。


在安装NP50ZL后，必须根据NP50ZL操作说明书将其固定至投影机。

镜头规格

电动镜头移动、电动变焦、电动聚焦


(投射比 0.60-0.75 : 1, F1.9-2.1, f=10.2-12.8 毫米)

最大激光辐射范围

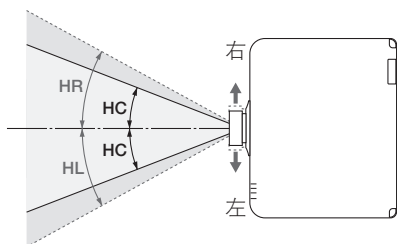

水平角度 (单位: 度)

	镜头位置		
	最右	中心 (参考值)	最左
	HR	HC	HL
远距离	42.0	32.7	42.0
广角	48.2	38.6	48.2

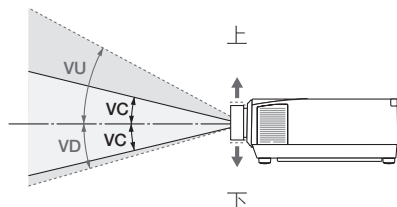

垂直角度 (单位: 度)

	镜头位置		
	最上	中心 (参考值)	最下
	VU	VC	VD
远距离	38.8	21.9	25.7
广角	44.9	26.5	30.9

镜头移动 / 变焦 / 聚焦

- 请参阅NP50ZL操作说明书了解如何调整镜头单元。
- 镜头移动范围与NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL的相同。

镜头校准 / 镜头内存

- 不支持此功能。



建议的[投射比]调整范围

屏幕菜单

[显示] → [几何修正] → [梯形修正] → [投射比]
(用户手册: 第 113 页)

6-8

投射距离和屏幕尺寸

屏幕尺寸 (英寸)	投射距离 (米)		
30	—		
40	—		
50	—		
60	0.8	-	1.0
80	1.0	-	1.3
100	1.3	-	1.6
120	1.6	-	2.0
150	2.0	-	2.5
200	2.6	-	3.3
240	3.2	-	4.0
300	4.0	-	5.0
400	5.3	-	6.7
500	6.7	-	8.3