

## 型号

# NP-PA803UL+/NP-PA703UL+/NP-PA653UL+ 快速设置指南

保留备用


### 步骤 1

#### 安装可选镜头

(→ 请参阅用户手册第 138 页)


### 步骤 2

1. 将电脑与投影机相连。
2. 连接随机附带的电源线。

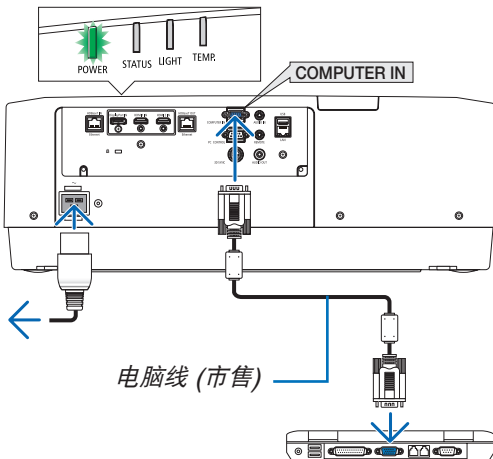


#### 使用电源线固定器

1. 在连接至AC IN端子的电源插上安装电源线固定器。

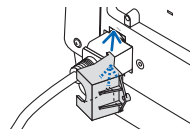


2. 紧固电源线固定器上的螺钉。

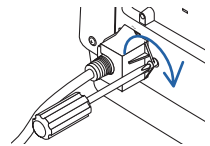

# 步骤 3



摘下镜头盖。

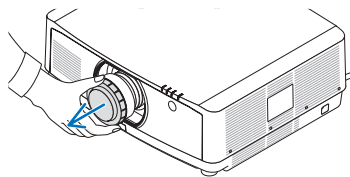

# 步骤 4



开启投影机。

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 休眠状态          | 闪烁            | 电源开启          |
|               |               |               |
| POWER<br>闪烁绿色 | POWER<br>闪烁蓝光 | POWER<br>稳定蓝光 |

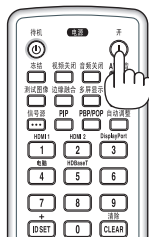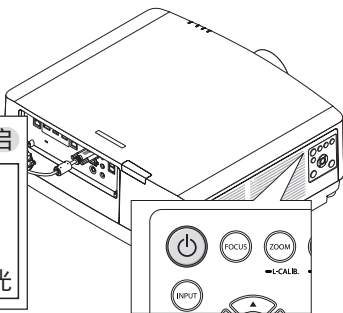


# 步骤 5

选择信号源。

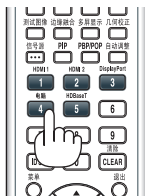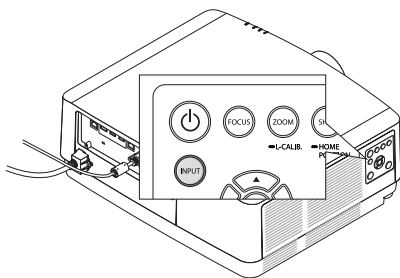

### 提示:

按下自动调整键自动优化  
电脑影像。

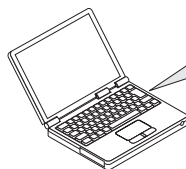

**Fn + F1 - F12**

(→ 请参阅用户手册第 27, 172 页)

# 步骤 6




调整图片尺寸和位置。

## 镜头移位

1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按镜头移动键。

2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶** 键。

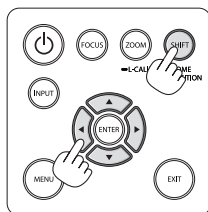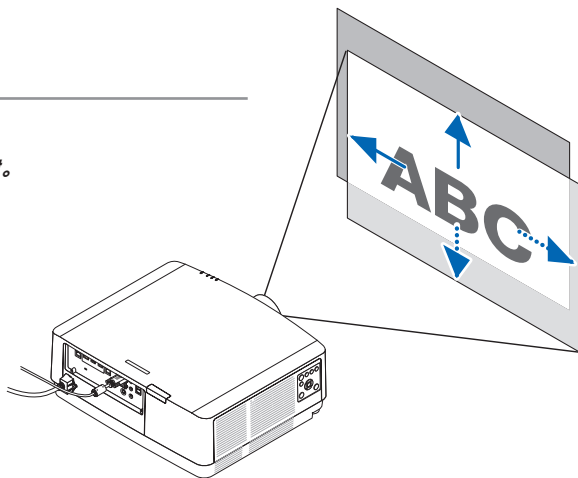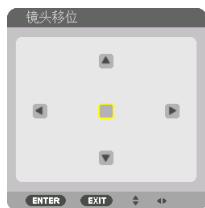




(→ 请参阅用户手册第 21 页)

## 变焦

1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

• 在遥控器上，按下控制键的同时，按局部放大/变焦 (+) 或 (-) 键。

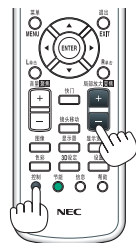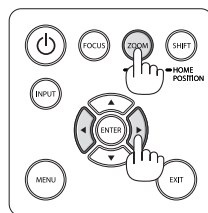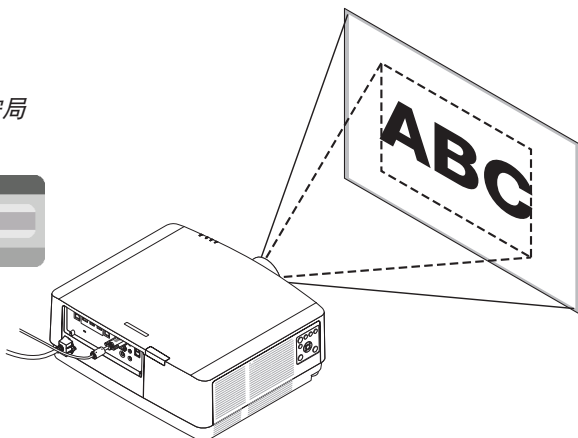

(→ 请参阅用户手册第 25 页)

