


Bytello Share

操作説明書

Bytello Share（旧：ScreenShare Pro）

Bytello Share はクライアント端末の画面をネットワーク経由で本機に投影するためのアプリケーションです。

クライアント端末にアプリケーションをインストールする

- ホーム画面の  ボタンを選択すると Bytello Share のメイン画面が表示されます。

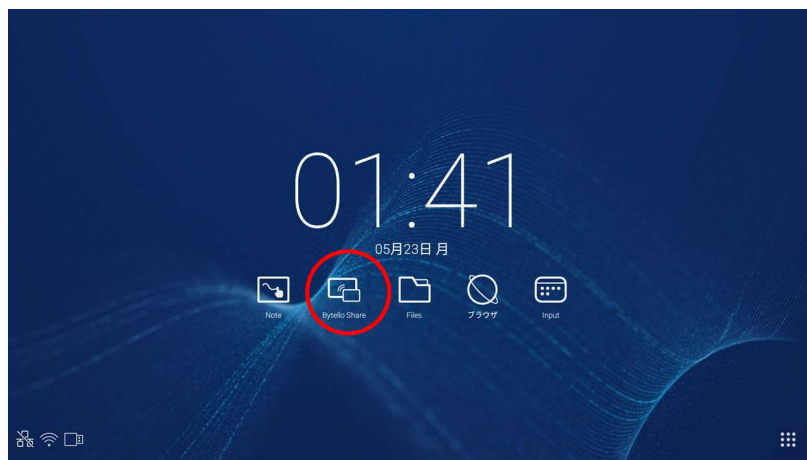


図 1 ホーム画面



図 2 メイン画面

- 「ヘルプ」ボタンを選択してヘルプ画面を表示します。



図 3 ヘルプ画面

- QRコードを読み取るかブラウザにURLを入力してクライアント用アプリをインストールします。

対応しているクライアント端末：

Windows PC、Mac、iPad/iPhone、Chromebook、Android

- クライアント端末が本機と同じネットワークに接続していることをご確認ください。

本機に画面を共有する

- クライアント端末にインストールしたアプリケーションを起動して、本機と同じ接続コードを入力します。



図 4 クライアント端末の接続コード入力画面例

お知らせ

クライアント端末の OS やアプリケーションのバージョンによって画面が異なります。

- [開始] ボタンを押して画面の指示に従い、画面共有をはじめます。



図 5 クライアント端末の画面例

お知らせ

- ◆ 画面を共有するためには、ご利用されているネットワーク機器の設定で、接続している端末間での通信を許可する必要があります。この機能は機器によって名称が異なります。（「プライバシーセパレーター」「ネットワーク分離」「AP アイソレーション」など）
詳しくはご利用されているネットワーク機器の取扱説明書をご確認頂くか、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ◆ すべてのネットワーク環境やクライアント端末での画面共有を保証するものではありません。
- ◆ 共有した画面が遅延する場合があります。
- ◆ 動画再生ではコマ落ちや画乱れが発生する場合があります。

本機に表示されるツールバー

- 画面共有を開始すると、共有しているウインドウ左下にツールバーが表示されます。

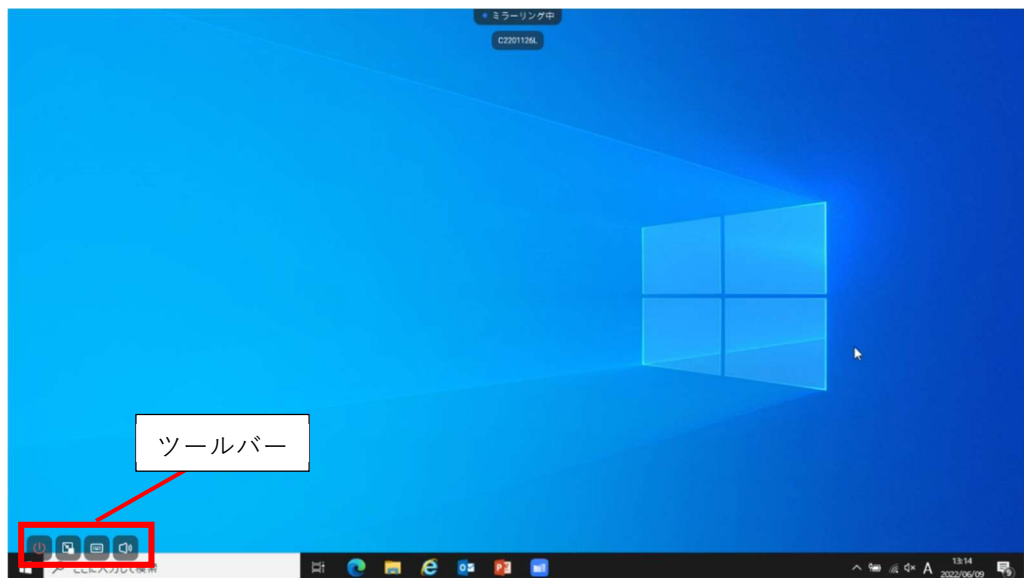


図 6 画面共有中の本機の画面例

- 表示されたツールバーから接続された端末ごとの設定を行うことができます。

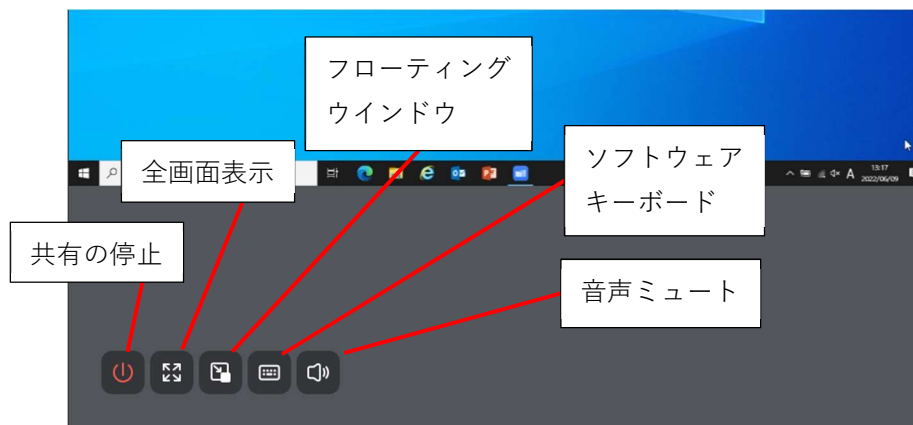


図 7 画面共有中の本機の画面の一部

お知らせ

- ◆ ツールバーはしばらくすると自動で消えます。ツールバーが表示されていない場合は、本機画面内の共有されているウインドウをタッチしてください。
- ◆ 共有しているクライアント端末の種類や状態によって表示されない項目があります。

クライアント端末に表示されるツールバー

- 画面共有を開始すると、接続した端末の画面上部に端末側のツールバーが表示されます。

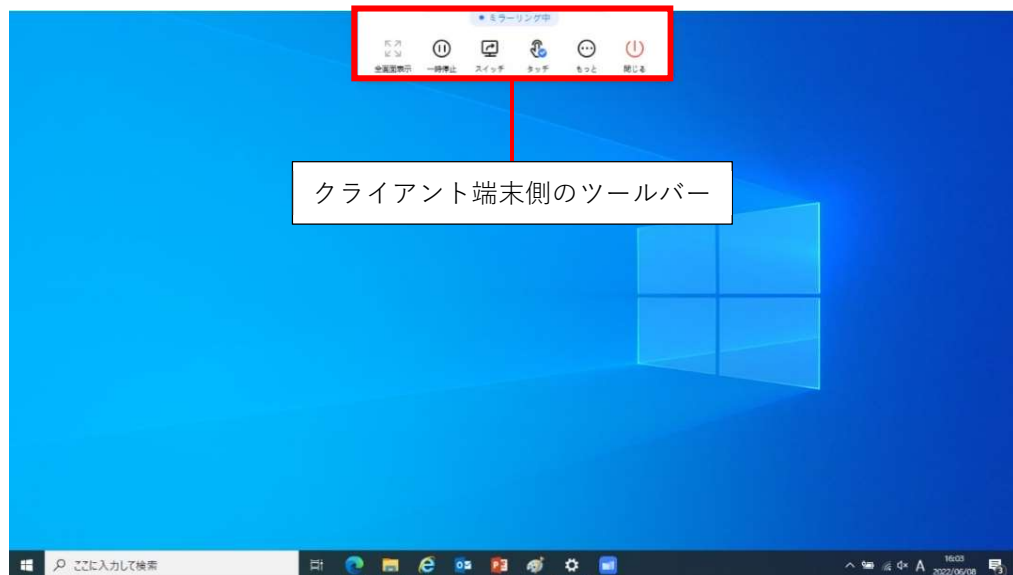


図 8 Windows 端末での表示例

- 表示された端末側のツールバーからは、画面共有の設定を行うことができます。

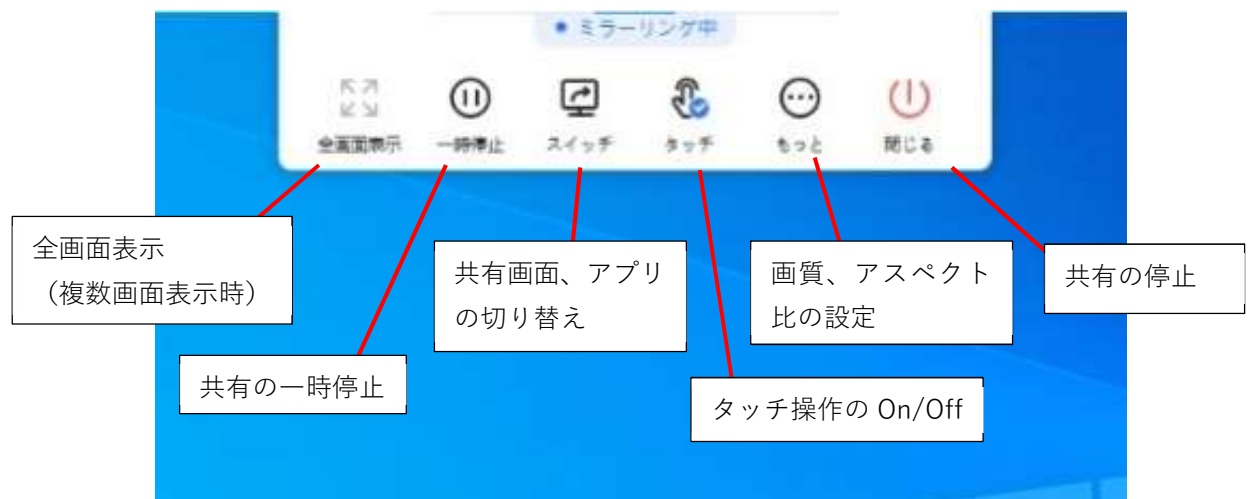


図 9 Windows 端末でのツールバー詳細

お知らせ

- ◆ 端末側のツールバーが表示されていない場合、画面上部の「ミラーリング中」と表示された付近にマウスカーソルを移動させると表示されます。

デスクトップ同期機能

- 本機の画面をクライアント端末側に表示するにはデスクトップ同期機能を使用します。
- デスクトップ同期の下に表示された「開始」ボタン、または「デスクトップ同期」ボタンを押して画面の指示に従い、デスクトップ同期をはじめます。



図 10 クライアント端末の画面例

お知らせ

- ◆ デスクトップ同期開始時、本機に「Bytello Share で、画面に表示されているコンテンツのキャプチャを開始します。」とメッセージが表示されるので、[今すぐ開始]を押してください。このメッセージは非表示にすることができます。

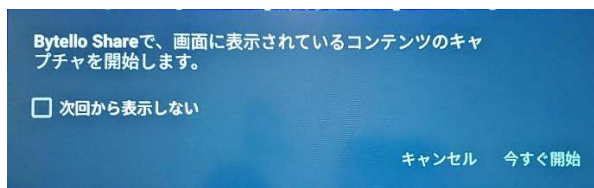


図 11 本機に表示される確認画面

注意

- 本機の Bytello Share の画面を表示したままデスクトップ同期を開始すると確認画面が表示されない場合があります。本機の画面はすべて閉じてから操作を行ってください。

- デスクトップ同期中にクライアント端末からタッチ操作を行う場合は、本機の端末管理画面から端末ごとに設定を行う必要があります。



図 12 本機のメイン画面



- 許可したい端末の  ボタンを押し、[承認]を押すことでタッチ操作が可能になります。



図 13 本機の端末管理画面の例

デバイスの検索を許可する

- メニューの「設定」画面から「デバイスの検索を許可」をオン  にします。オンにすると、クライアント端末にデバイス名が表示されるため、接続コードを入力せずに画面を共有することができます。
- クライアント端末の接続コード入力画面で、検索されたデバイスが表示されます。

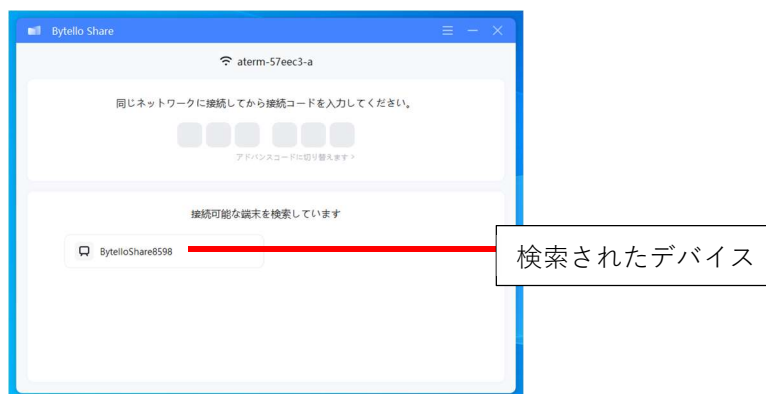


図 14 デバイスの検索を許可した画面例


お知らせ

- ◆ 「デバイスの検索を許可」をオンにしたときに「共有許可確認をオンにすることをお勧めします」画面で「オンにする」を選択すると、画面共有を開始する際に本機側で共有を許可する確認メッセージが表示され、「許可」を選択した場合に画面が共有されます。



図 15 許可確認画面

マルチデバイスミラーリングをサポート

- メニューの「設定」画面から「マルチデバイスミラーリングをサポート」をオン  にします。オンにすると、複数台の画面を縮小してサムネイル表示することができます。最大6台の画面を表示できます。

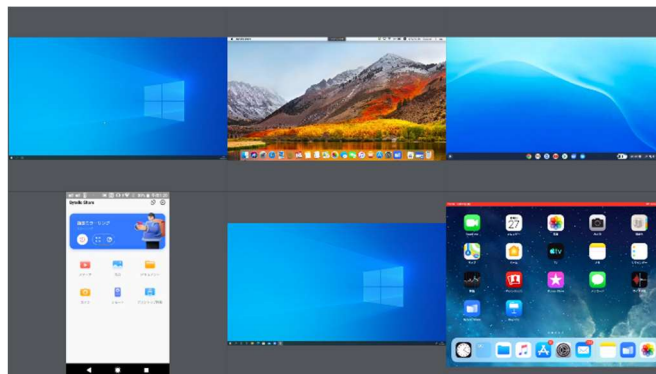


図 16 複数のクライアント端末

表示位置の変更方法

- 移動したい画面を長押しします。
- そのまま移動したい位置までドラッグすると、画面の位置を入れ替えることができます。

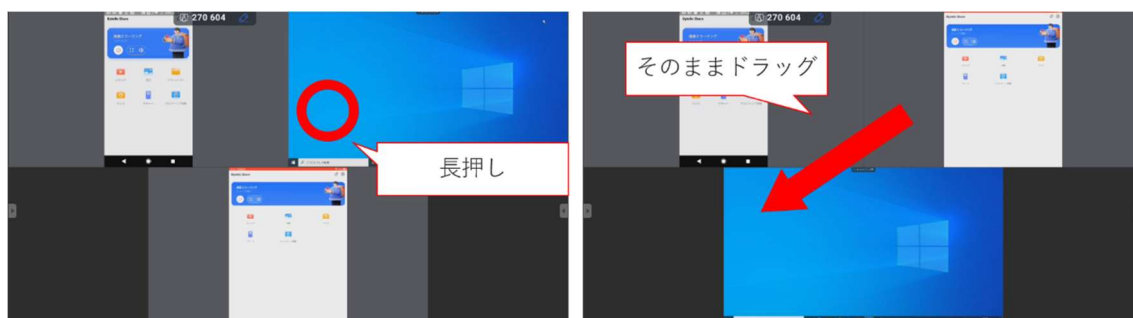


図 17 複数表示中の画面位置変更例

お知らせ

- ◆ すべてのネットワーク環境やクライアント端末での画面共有を保証するものではありません。
- ◆ 共有した画面が遅延する場合があります。
- ◆ 動画再生ではコマ落ちや画乱れが発生する場合があります。

アップデート

- 新しいバージョンが配信されるとメニューに赤丸のマークが表示されます。画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。



図 18

お知らせ

- ◆ バージョンアップを行うにはインターネットへの接続が必要です。
- ◆ 本アプリケーションのバージョンアップを行った場合は、必ずクライアント端末のアプリケーションも最新版にアップデートしてください。

改訂履歴

版数	発行日	利用したアプリケーションのバージョン	履歴
第 1 版	2022 年 7 月 12 日	本機の Bytello Share : 5.1.2.4602 クライアント端末の Bytello Share : 5.2.0.3096	初版

© Sharp NEC Display Solutions, Ltd. 2022

This document provides the technical information for users. Sharp NEC Display Solutions, Ltd. reserves the right to change or modify the information contained herein without notice. Sharp NEC Display Solutions, Ltd. makes no warranty for the use of its products and bears no responsibility for any errors or omissions which may appear in this document.