

Firmware Update Procedure by USB

Rev.0.2

ファームウェアアップデートを実行する前にお読みください

本書では USB メモリを使用して、ディスプレイ(以降、本機と呼びます)のファームウェアをアップデートする手順について説明しています。本機の各部名称や OSD 画面の操作などについては、取扱説明書をお読みください。

■ 注意事項

- アップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。
- 本機の USB ポートは、市販されているすべての USB メモリの動作を保証するものではありません。
- 本機では、FAT32 形式または FAT16 形式でフォーマットした USB メモリのみ対応しています。NTFS 形式でフォーマットした USB メモリは使用できません。アップデートが実行できない場合には、USB メモリのフォーマットを確認してください。USB メモリのフォーマット方法については、Windows のヘルプファイルなどを参照してください。
- ファームウェアをアップデートしても、本機の OSD 画面で設定したデータは変更されません。

■ 記号について

本書では次の記号を使用しています。

お願い

注意していただきたい情報を記載しています。

お知らせ

補足説明や役に立つ情報を記載しています。

ファームウェアアップデートの準備

1. ファームウェアイメージファイルを USB メモリにコピーする

USB メモリの直下に、ファームウェアイメージファイルを格納してください。



お願い

ファームウェアイメージファイルが一つだけ格納されている状態にしてください。複数のファイルを格納している場合、ファームウェアのアップデートが失敗します。

お知らせ

- ファームウェアイメージファイルの初期ファイル名は次のとおりです。

ファームウェア	ファイル名 ^(注)	拡張子
FIRMWARE	NDS_CDT_A5_R****_H.pac	.hex


(注) V*** : バージョン番号

- ファームウェアイメージファイルのファイル名は変更できます (拡張子を含めて 1024 文字以内)。
- ファームウェアイメージファイルの拡張子を変更しないでください。

2. 本機の主電源をオフにする

3. ファームウェアイメージファイルを格納した USB メモリを本機に接続する

USB メモリは、本機の USB ポート(USB MP)に接続してください。

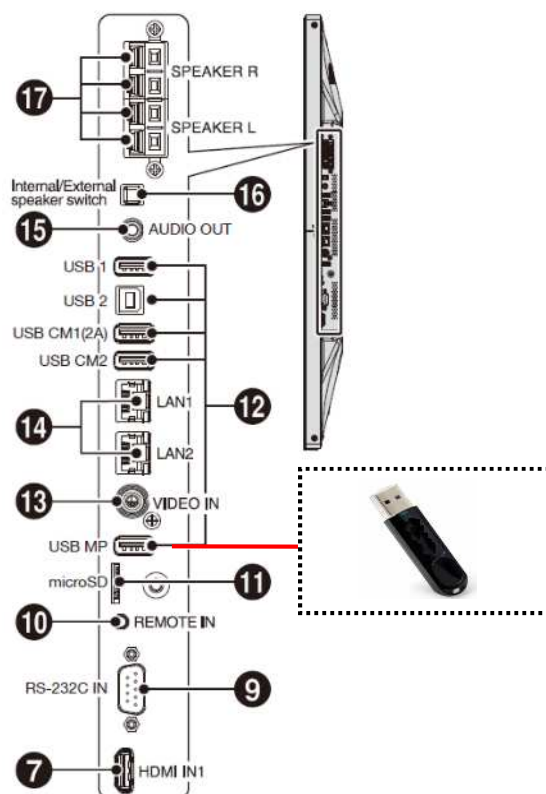

これで、ファームウェアアップデートの準備は完了です。

続いて「ファームウェアをアップデートする」(P5)に進んでください。


ファームウェアをアップデートする

お願い

ファームウェアのアップデート中に本機の主電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。

1. 本機背面のボタンを押しながら、本機の主電源をオンにする

[EXIT]ボタンと[]ボタン(+)を押しながら本器の主電源をオンにしてください。

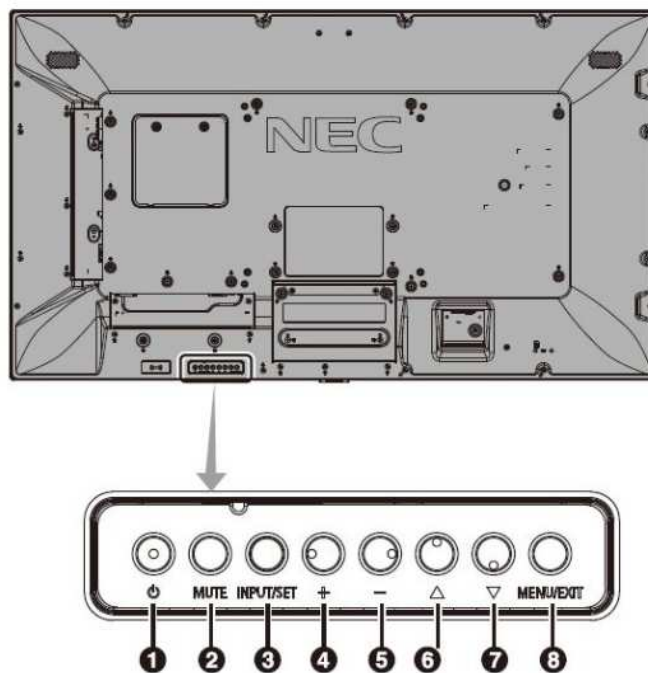

2. 本機の LED が緑色で点滅したら、ボタンから手を離す

ファームウェアのアップデートが開始されます。アップデート中は LED が緑色で点滅します。アップデートが完了すると、LED の点滅パターンが変わります。手順 3 に進んでください。

3. 本機の LED の点滅パターンを確認する

アップデートが完了すると、LED が緑色の点滅から次のいずれかの状態に変わります。

緑色と赤色で交互に点滅している場合（アップデート成功）

アップデートが正常に完了しました。

赤色で点滅している場合（アップデート失敗）

本機の主電源をオフにして、「ファームウェアをアップデートする」の手順 1(P5)からやりなおしてください。また、「ファームウェアのアップデートに失敗したときは」(P7)もあわせて参照してください。

4. 本機の主電源をオフにする

5. 本機から USB メモリを取り外す

これで、ファームウェアのアップデートは完了です。

ファームウェアのアップデートに失敗したときは

ファームウェアのアップデートに失敗したときは、次の点を確認してください。

■ 電源をオンにしても本機が動作しない

アップデートに失敗した状態で主電源をオフにした場合、本機は動作しない場合があります。

ただし、USBメモリによるアップデート機能は動作していますので、本書の手順にしたがい、アップデートをやりなおしてください。

■ ファームウェアアップデートが始まらない

本機が動作しない時、アップデートを実行してもファームウェアアップデートが始まらない場合があります。

ファームウェアアップデートが始まらない場合には販売店にお問い合わせください。